

Comment fixer une tringle à rideaux ?


1. Préparez l'emplacement des supports de la tringle à rideaux



Déterminez l'emplacement de la tringle à rideaux. Pour cela :


- Montez sur une escabelle afin d'être à la bonne hauteur pour travailler confortablement.
- Placez une latte à la verticale le long d'un bord latéral de la fenêtre en la laissant déborder au-dessus.
- Marquez au crayon un point à 5 à 10 cm au-dessus de la fenêtre : distance idéale entre la fenêtre et la tringle afin de ne pas entraver l'ouverture des battants (Mettre du papier cache afin de ne pas abimer le mur)
- Faites de même de l'autre côté de la fenêtre.
- Tracez une ligne entre ces deux points.
- Vérifiez son horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle.
- Prolongez le trait de 10 à 15 cm de part et d'autre de la fenêtre et marquez l'emplacement des supports au crayon.

2. Fixez les supports de la tringle à rideaux

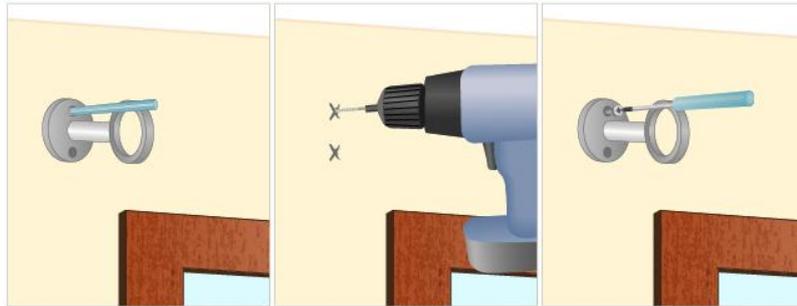

- Placez les supports sur les marques que vous avez faites, et repérez au crayon les emplacements prévus pour les vis.
- Avec une perceuse munie d'une mèche adaptée au type de mur (placo, plâtre, moellon, etc.), percez des trous sur ces marques.
- Enfoncez des chevilles dans les trous, elles aussi adaptées au type de mur.
- Vissez ensuite les supports au mur à l'aide d'un tournevis.

3. Mettez la tringle à rideaux en place

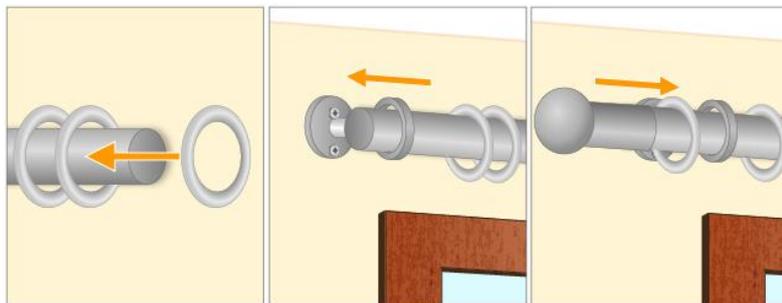

- Enfilez les rideaux ou les anneaux sur la tringle, en laissant pendre un anneau.
- Mettez votre tringle en place sur les supports.
- Vous pouvez alors attacher le dernier anneau de l'autre côté du support, pour bloquer le rideau, et mettre en place les embouts décoratifs.